

3023



ООО «Крокс Плюс»
 394005, г. Воронеж, Московский пр. 133-263
 +7 (473) 290-00-99
info@kroks.ru
www.kroks.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер: ОС-2-СПС-1186

(номер в реестре сертификатов соответствия системы сертификации в области связи)

Срок действия: с 10 июля 2023 г. по 10 июля 2026 г.

Настоящий сертификат соответствия выдан

АНО "ОССЭТ", 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 13, стр. 1,
 тел./факс +7 (495) 785-15-14, kostin@osset.ru,

(наименование органа по сертификации, адрес местонахождения, телефон, факс, адрес электронной почты)

и удостоверяет, что средства связи усилители (репитеры) сотовой связи (версия ПО FWRK.ver.5.2)

модели KROKS BK2100-20, KROKS BK2100-30, KROKS BK2100-40, KROKS RK2100-40,
 KROKS RK2100-50, KROKS RK2100-55, KROKS RK2100-60, KROKS RK2100-65, KROKS RK2100-70,
 KROKS RK2100-75, KROKS RK2100-80,

(наименование средства связи, версия программного обеспечения (при наличии) или информация об отсутствии программного обеспечения,

технические условия ТУ 6571-023-25726471-2020,

(номер технических условий, запечатка копии технических условий (прилагается))

изготавливаемые ООО "Крокс Плюс", 394005, г. Воронеж, Московский просп., д. 133, пом. 263,

(наименование изготавливателя средства связи, адрес местонахождения)

на предприятии ООО "Крокс Плюс", 394005, г. Воронеж, Московский просп., д. 133, пом. 263,

(наименование предприятия, на котором изготавливаются средства связи, адрес местонахождения)

соответствуют установленным требованиям

"Правила применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть V. Правила применения оборудования систем базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов", утв. Приказом Минкомсвязи России от 17.02.2010 № 31, в редакции Приказов Минкомсвязи России от 13.10.2011 № 256, от 01.02.2012 № 27, от 20.04.2012 № 118, от 23.04.2013 № 93, от 12.05.2015 № 157.

(наименование правил применения средства связи, дата и номер Приказа, которым они утверждены и на соответствие которым проходила сертификация средства связи)

Сертификат соответствия выдан на основании протокола испытаний от 29.06.2023

(номер протокола исследований (испытаний) и измерений,

№ 1/105 ФГБУ НИИР,

(номер протокола исследований (испытаний) и измерений, оформленного в соответствии с п. 5.10 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, с указанием регистрационного номера аккредитации испытательной лаборатории (центра), проводившей исследования (испытания) средства связи)

аттестат аккредитации № RA.RU.21IP01.

(указать регистрационный номер аккредитации испытательной лаборатории (центра), проводившей исследования (испытания) средства связи)

Условия применения средств связи на сети связи общего пользования в качестве

ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS в диапазонах частот 1920-1980 / 2110-2170 МГц при условии выделения полос радиочастот ГКРЧ и присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов Федеральным органом исполнительной власти в области связи. Частотный разнос между несущими передачи и приема 190 МГц. Разнос несущих соседних частотных каналов 5 МГц.

Аппаратура ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS отвечает.

(характер использования средства связи в Единой сети электросвязи Российской Федерации с учетом его оснащения аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с указанием типа и производителя аппаратуры (при наличии требований) или информации об отсутствии аппаратуры (при отсутствии требований)

Держатель сертификата соответствия ООО "Крокс Плюс",

394005, г. Воронеж, Московский просп., д. 133, пом. 263.

(наименование держателя сертификата соответствия, адрес местонахождения)

Руководитель
органа по сертификации



И.Р. Костин

018602

АО «Оптик», Москва, 2013 г. № Листовка № 05-05-09/003 ФЧ РД. ТЗ № 647. Бланк не является ценной бумагой. По запросу АНО «ОССЭТ». Тел.: (495) 720-47-42, www.osset.ru

Усилитель сотовой связи стандартов UMTS 2100 3G, LTE 2100 band 1
 с ручной и автоматической регулировками

KROKS RK2100-60 F

KROKS RK2100-60 SMA

Руководство по эксплуатации

1. Назначение

Усилитель предназначен для приема, усиления и ретрансляции мобильного сигнала в зонах неуверенного приема. Приобретая усилитель, проверьте его комплектность.

2. Комплект поставки

Наименование	Кол-во
Усилитель	1
Блок питания	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

ВНИМАНИЕ! После покупки претензии по некомплектности не принимаются.

3. Технические характеристики


	Восходящий канал (Uplink)	Нисходящий канал (Downlink)
Рабочий диапазон частот, МГц	1920 - 1980	2110 - 2170
Коэффициент усиления, дБ	60	60
Максимальная выходная мощность, дБм	+17	+20
Коэффициент шума, дБ	≤ 6	
Коэффициент усиления, дБ	60	
Стандарт связи	UMTS 2100 3G, LTE 2100	
Напряжение питания, В	DC 7 - 24	
Потребляемая мощность, Вт	3	
Тип ВЧ-разъема	F-female или SMA-female (зависит от комплектации)	
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм	155 × 131 × 29	
Масса, кг	0,2	

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик изготавливатель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность данного изделия.


4. Органы управления и индикации усилителя.

На передней панели находятся разъем питания и разъемы для подключения антенн. На задней панели расположена световая индикация и блок ручной регулировки усиления (аттенюатор).

Передняя панель

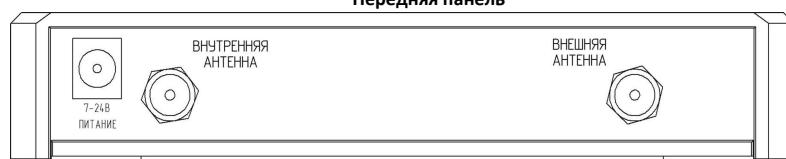

Задняя панель

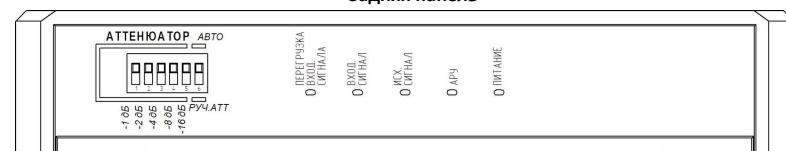

Переключателями № 1-5 АТТЕНЮАТОР устанавливается уровень ослабления входного и исходящего сигнала. Верхнее положение переключателей – выключено, нижнее положение – ослабление сигнала включено. Значения переключателей составляют -1; -2; -4; -8; -16 дБ, что соответствует ослаблению сигнала в 1,3; 1,6; 2,5; 6,3 и 40 раз. Одновременное включение нескольких переключателей приводит к суммированию соответствующих значений.

Переключателем № 6 АВТО / РУЧ. ATT устанавливается автоматический или ручной режим работы системы ослабления сигнала. В положении АВТО работает система автоматической регулировки усиления сигнала - АРУ. В положении РУЧ. ATT управление ослаблением производится в ручном режиме. В этом режиме значение уровня ослабления сигнала устанавливается переключателями № 1-5.

Обратите внимание, что при активной работе АРУ ручной режим суммирует ослабление сигнала к автоматически установленному.

LED индикатор	Значение светового сигнала
ПИТАНИЕ	Индикатор светится – усилитель подключен к сети питания и работает.
АРУ	Индикатор светится – происходит автоматическая регулировка уровня сигнала. Индикатор выключен – автоматическая регулировка в данный момент не происходит.
ИСХ. СИГНАЛ	Индикатор выключен – слабый уровень исходящего сигнала Индикатор светится – уровень усиления исходящего сигнала превысил значение 50% от максимального усиления
ВХОД. СИГНАЛ	Индикатор выключен – слабый уровень входного сигнала Индикатор светится – уровень усиления входного сигнала превысил значение 50% от максимального усиления
ПЕРЕГРУЗКА ВХОД. СИГНАЛА	Индикатор светится – уровень входного сигнала граничит с предельными значениями или превысил их.

5. Общие рекомендации по установке.

При установке и монтаже необходимо обеспечить максимально возможную электромагнитную развязку между наружной и внутренней антенной. Это исключает самовозбуждение усилителя и не создает помех базовым станциям сотовых операторов.

Для обеспечения развязки:

- разместите внутреннюю и внешнюю антены по разные стороны кровли, стен, перекрытий зданий; данные препятствия обладают экранирующими свойствами;
- разнесите внутреннюю и внешнюю антены друг от друга на **15-30** метров и направьте их в противоположные стороны;
- сориентируйте внешнюю antennу на вертикальную поляризацию, а внутреннюю на горизонтальную.

Наружная антenna направляется на базовую станцию. Она устанавливается на крыше или на стене здания для обеспечения наилучшего уровня сигнала от базовой станции оператора. Уровень принимаемого сигнала должен быть не выше **-30 дБм**. Иначе усилитель будет перегружен и может создать помехи. Внутренняя антenna устанавливается в помещении на стене или потолке.

Эксплуатация репитеров сотовой связи разрешена только операторами связи или их аккредитованными организациями.

Самовольная установка и использование таких устройств запрещены (ФЗ «О связи» № 126-ФЗ, Постановление Правительства № 1800) и влечет штрафы (ст. 13.4 КоАП РФ).

Ретрансляторы должны работать только в зоне действия базовых станций оператора.

Перед использованием необходимо обратиться к оператору связи для получения разрешения и профессиональной установки.

6. Монтаж и включение усилителя.

Установите усилитель на расстоянии не менее 1 метра от источников тепла (радиаторы отопления, печи, камни, дымоходы и т.п.).

Подключите высокочастотные кабели к разъемам **ВНЕШНЯЯ АНТЕННА** и **ВНУТРЕННЯЯ АНТЕННА** усилителя. Подключите кабель питания к разъему **ПИТАНИЕ**.

ВНИМАНИЕ! Отсоединять высокочастотные antennные кабели от разъемов ВНЕШНЯЯ АНТЕННА и ВНУТРЕННЯЯ АНТЕННА при включенном питании усилителя категорически запрещается! Это может привести к выходу усилителя из строя. Обязательно отключайте питание перед отсоединением antennных кабелей.

При подаче питания происходит первоначальная автоматическая установка усиления. При этом включаются все LED индикаторы. После инициализации остается включенным индикатор питания. Свечение остальных индикаторов зависит от окружающей радиообстановки.

Включите сотовый телефон и проверьте наличие связи и уровень сигнала. Проверьте зону покрытия внутренней антенны. При необходимости перенесите внутреннюю антенну или установите дополнительные внутренние антенны.

Индикатор ВХОД. СИГНАЛ светится только при достаточном уровне входящего сигнала от базовой станции. Если сигнал слабый, то индикатор не светится. В этом случае выходная мощность усилителя будет снижена, а зона покрытия уменьшена.

Индикатор ИСХ. СИГНАЛ светится только, когда происходит вызов с телефона или передача данных.

Одновременное свечение индикаторов ИСХ. СИГНАЛ и ВХОД. СИГНАЛ или ПЕРЕГРУЗКА ВХОД. СИГНАЛА при отсутствии вызова с телефона или передачи данных свидетельствует о возникновении осцилляции. Причиной является малая электромагнитная развязка между антеннами. Чтобы избавиться от осцилляции отключите питание усилителя и разнесите внешнюю и внутреннюю антенну как можно дальше друг от друга.

Во избежание выхода из строя усилителя используйте адаптер питания только из комплекта поставки.

Нагрев усилителя в процессе эксплуатации не является признаком неисправности, это его нормальный режим работы.

Не используйте усилитель в грозу! Статический грозовой разряд выведет усилитель из строя. Для предотвращения подобных случаев необходимо заземлить мачту антенн или установить грозозащиту.

Монтаж и настройка усилителя должна осуществляться только квалифицированными специалистами. Неправильная установка усилителя может нарушить работу сотовой системы и быть поводом для предъявления претензий со стороны операторов сотовой связи в адрес конечного потребителя.

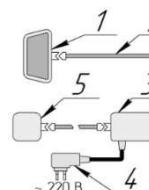


Схема подключения:

- 1 – Внешняя антenna, направленная на базовую станцию
- 2 – Высокочастотный кабель
- 3 – Усилитель
- 4 – Сетевой адаптер питания
- 5 – Внутренняя антenna, направленная в зону обслуживания абонента

При возникновении вопросов по работе с устройством рекомендуем посетить наш информационный портал wiki.kroks.ru, либо обратиться в нашу техническую поддержку по адресу help@kroks.ru.

7. Гарантийные обязательства.

Компания ООО «Крокс Плюс» гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента покупки. В течение этого срока изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется изготовителем.

Изготовитель не несет никакой гарантийной, юридической и финансовой ответственности за последствия, которые могут возникнуть при передаче или продаже оборудования третьим лицам без оказания услуг по установке, а также при самостоятельном (неквалифицированном) внесении изменений конечным потребителем в установленное оборудование (регулировка параметров усилителя, изменение ориентации антенн, изменение конфигурации оборудования и т.п.).

Товар сертифицирован.



Дата продажи _____ Продавец _____
(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп)

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен _____
(подпись покупателя)

Страна происхождения: Россия
Изготовитель: ООО «Крокс Плюс»
Адрес изготовителя: Россия, г. Воронеж, ул. Электросигнальная 36А
Тел.: +7 (473) 290-00-99