



Диаграммы направленности антенны в рабочем диапазоне частот


915 МГц вертикальная плоскость

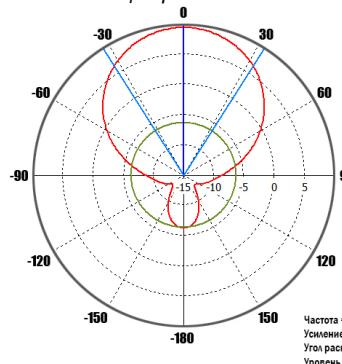

915 МГц горизонтальная плоскость

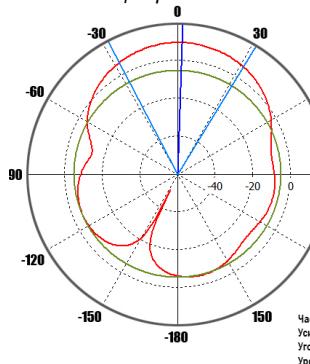

KСВ антенны в рабочем диапазоне частот

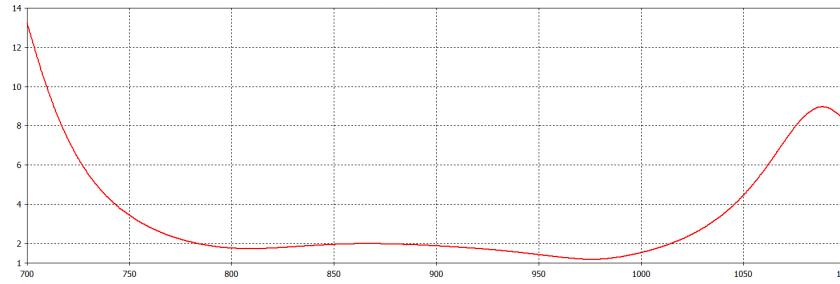

За более подробной информацией обращайтесь на наш сайт www.kroks.ru

При возникновении вопросов по работе с устройством рекомендуем посетить наш информационный портал wiki.kroks.ru, либо обратиться в нашу техническую поддержку по адресу help@kroks.ru.

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента покупки. В течение этого срока предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется изготовителем или авторизованными сервисными центрами.

Изготовитель не несет ответственности за прямой либо косвенный ущерб, связанный с эксплуатацией антенны. На антенны, эксплуатируемые с нарушением условий эксплуатации, имеющие механические повреждения, следы вскрытия корпуса, гарантийные обязательства не распространяются.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

Дата продажи _____ Продавец _____
(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп)

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен _____
(подпись покупателя)

Страна происхождения: Россия

Изготовитель: ООО «Крокс Плюс»

Адрес изготовителя: Россия, г. Воронеж, ул.

Электросигнальная 36А

Тел.: +7 (473) 290-00-99

1386



ООО «Крокс Плюс»

394005, г. Воронеж, Московский пр. 133-

263

+7 (473) 290-00-99

info@kroks.ru

www.kroks.ru

Направленная 2G/3G/4G антенна KP9-900

Руководство по эксплуатации Паспорт изделия

1. Назначение

1.1. Направленная антенна с коэффициентом усиления 9 дБ предназначена для организации беспроводного канала передачи данных в диапазоне 790-960 МГц и усиления мобильного сигнала стандартов 2G (GPRS, EDGE, GSM 900), 3G (UMTS 900), 4G (LTE 800) в местах неуверенного приема.

1.2. Приобретая антенну, проверьте ее комплектность.

Внимание! После покупки антенны претензии по некомплектности не принимаются!



2. Комплект поставки

Антenna	1 шт.
Кронштейн угловой	1 шт.
Хомут с метизами для крепления на мачту	1 комплект
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Упаковка	1 шт.

3. Технические характеристики

Характеристики	KP9-900
Рабочий диапазон частот, МГц	790-960
Усиление антенны, дБ	9,3
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более	2
Поляризация	Линейная
Входное сопротивление, Ом	75 (F разъем), 50 (N разъем)
Максимальная подводимая мощность, Вт	10
Разъем (в зависимости от модификации)	F-female или N-female
Количество разъемов	1
Допустимая ветровая нагрузка, м/с	30
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +50
Тип исполнения	Направленная
Тип монтажа	На мачту
Размер, мм	240×240×170
Масса брутто, кг	1,4
Артикул	1386

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность данного изделия.

4. Выбор места установки антенны

4.1. Желательно установить antennу в зоне прямой видимости antenn базовой станции операторов 2G/3G/4G(LTE).

4.2. На пути от antennы до базовой станции не должно быть никаких близко стоящих высоких препятствий (здания, горы, холмы, лесопосадки и т.п.) мешающих распространению сигнала. Поэтому устанавливайте antennу как можно выше.

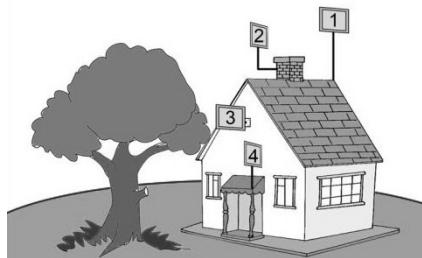


Рисунок 1 – Варианты установки antennы

4.3. Крупные объекты (высокие деревья, крыши домов), расположенные ближе 1,5 метров от antennы, могут вызвать отражение радиоволн и ухудшить качество связи. Если у вас остался излишек кабеля, используйте его на поднятие antennы вверх над землей. Варианты установки antennы приведены на рисунке 1, где варианты 1 и 2 – правильная установка. Вариант 3 и 4 с неверной установкой (дерево и стена дома мешают распространению сигнала).

4.4. Расстояние от места установки antennы до места нахождения модема, должно быть как можно короче, так как применение длинных соединительных кабелей приведет к затуханию сигнала и ухудшению качества связи.

5. Монтаж и подключение

5.1. Прикрутите к задней стенке antennы угловой кронштейн. Установите на угловой кронштейн хомут, как показано на рисунке 2. Установите antennу на заземленную вертикальную мачту, зафиксировав ее хомутом. Стрелка на задней стенке antennы должна быть расположена вертикально.

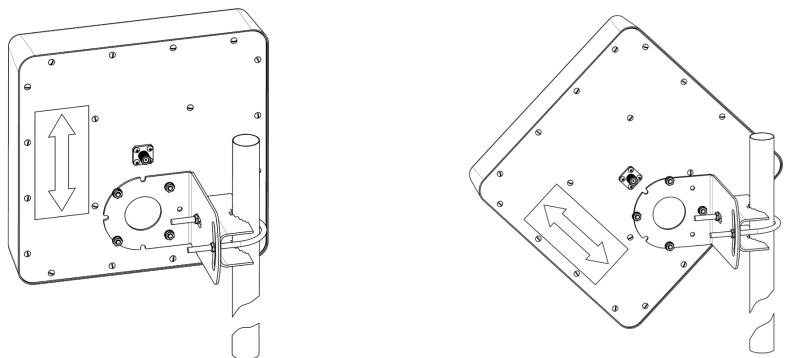


Рисунок 2 – монтаж antennы на мачте

Рисунок 3 – X-поляризация

5.2. Накрутите разъем кабельной сборки (кабельная сборка не входит в комплект поставки и приобретается отдельно) на высокочастотный разъем antennы.

5.3. Наведите antennу на базовую станцию. Для точной ориентации antennы используйте анализатор спектра или специальные приложения для модемов, позволяющие навести antennу по максимальному значению сигнала.

5.4. В ряде регионов операторы используют X-поляризацию. В этом случае переставьте угловой кронштейн antennы на 45°, как показано на рисунке 3.

5.5. Найдя положение antennы, при котором скорость передачи данных или уровень сигнала максимальны, зафиксируйте antennу на мачте, затянув гайки хомута.

5.6. Проложите кабельные сборки от antennы до вашего оборудования (3G/4G модема, роутера, репитера и т.п.), не допуская резких перегибов кабеля. Пример подключения USB модема к кабельной сборке приведен на схеме 1.

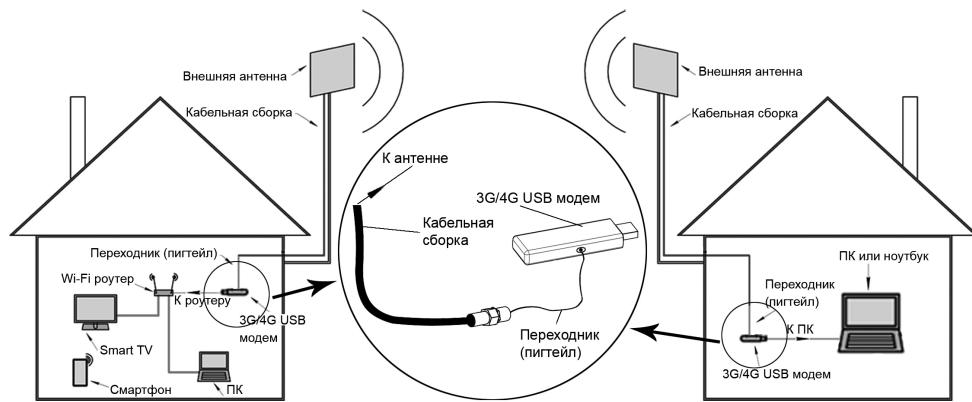


Схема 1 – пример подключения USB модема к MIMO antennе

Модели переходников (пигтейлов) необходимо выбирать в зависимости от модели 3G/4G USB модема и типа разъемов на кабельных сборках.

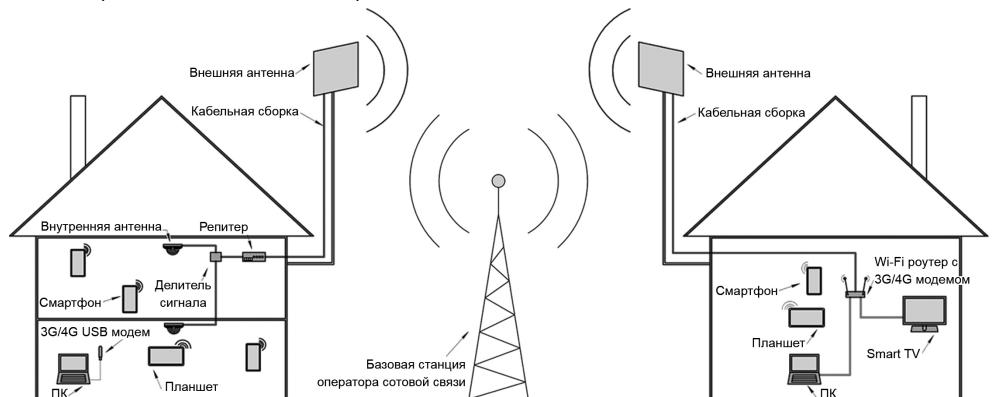


Схема 2 – Примеры установки и подключения antennы к оборудованию

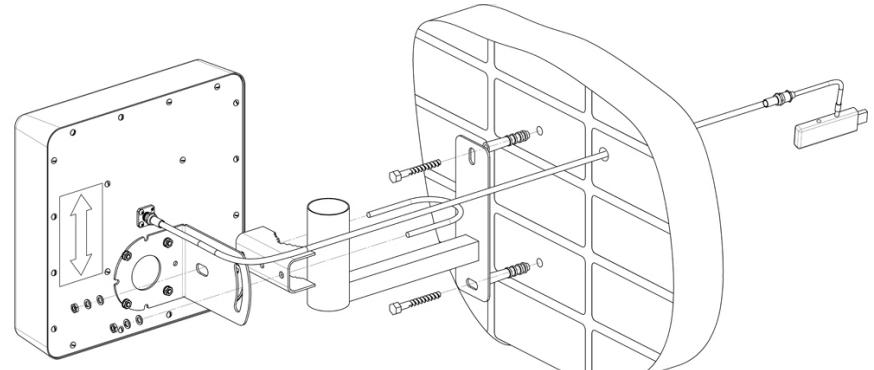


Схема 3 – Вариант крепления antennы на стековом кронштейне